

Dokument przedstawia jak należy pobrać numer SiteCode klucza USB – jako nośnika licencji InduSoft.

Klient jest proszony o przesłanie numeru SiteCode (w formie tekstowej, jeśli to możliwe to proszę nie wysyłać PrtScr). Klient zwrótnie otrzymuje numer SiteKey. Na podstawie numeru SiteCode jest generowany numer SiteKey. Następnie klient samodzielnie autoryzuje licencję. Zmiana licencji, upgrade, aktualizacja, zakup innych narzędzi odbywa się drogą elektroniczną co implikuje skrócenie czasu oczekiwania na "nową" licencję.

Wykorzystano:


1. Windows 7, 64bit
2. InduSoft ver 8.1
3. Klucz USB HardKey (czarny)

Uwaga: Zarówno dla kluczy HardKey (czarny klucz USB przeznaczony na windows np. 7,8,10) czy też WIBU (klucz USB srebrny przeznaczony na win Embedded) procedura jest taka sama.

Krok 1 Należy uruchomić narzędzie Register.


Uwaga, narzędzie Register należy włączyć przy wyłączonym InduSoft Web Studio. W przeciwnym wypadku napotkamy problemy.

Screen 1:

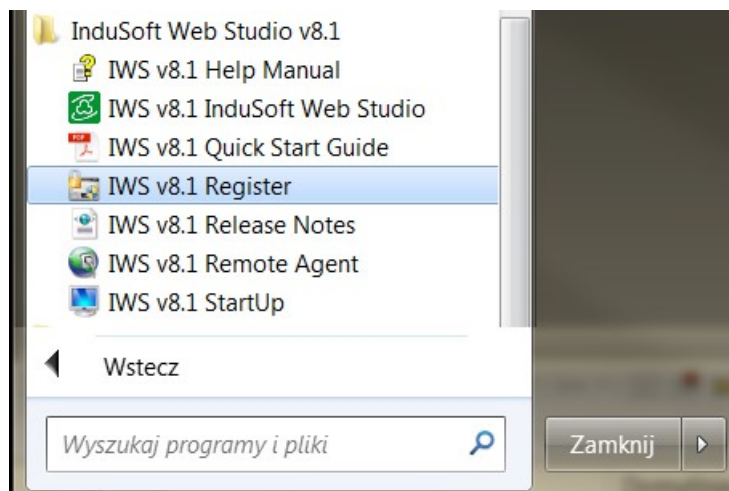

Krok 2 W oknie Protection Manager zaznaczamy HardKey (w przypadku licencji Soft wybieramy SoftKey). Następnie klikamy na przycisk Check. Pojawia się okienko HardKey Settings.


Screen 2:

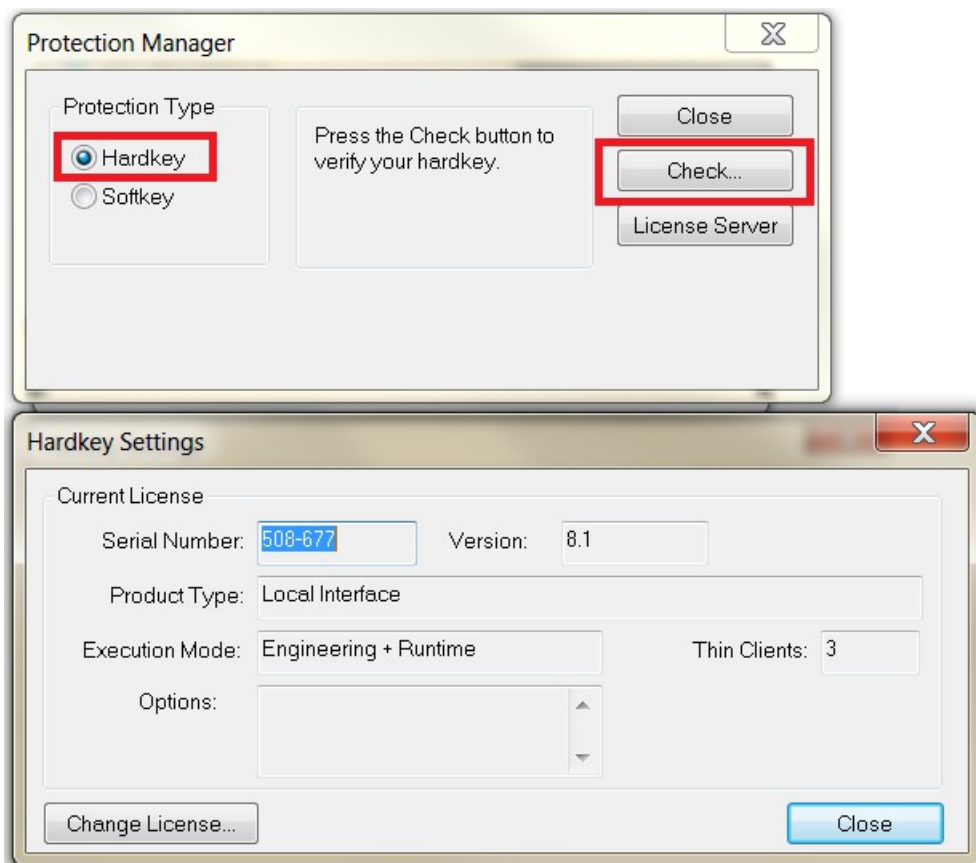

W oknie HardKey Settings można sprawdzić aktualne parametry licencji.

Krok 3 W okienku HardKey Settings klikamy na przycisk Change License. W rezultacie czego otwiera się okienko z którego możemy skopiować numer SiteCode.

Screen 3:

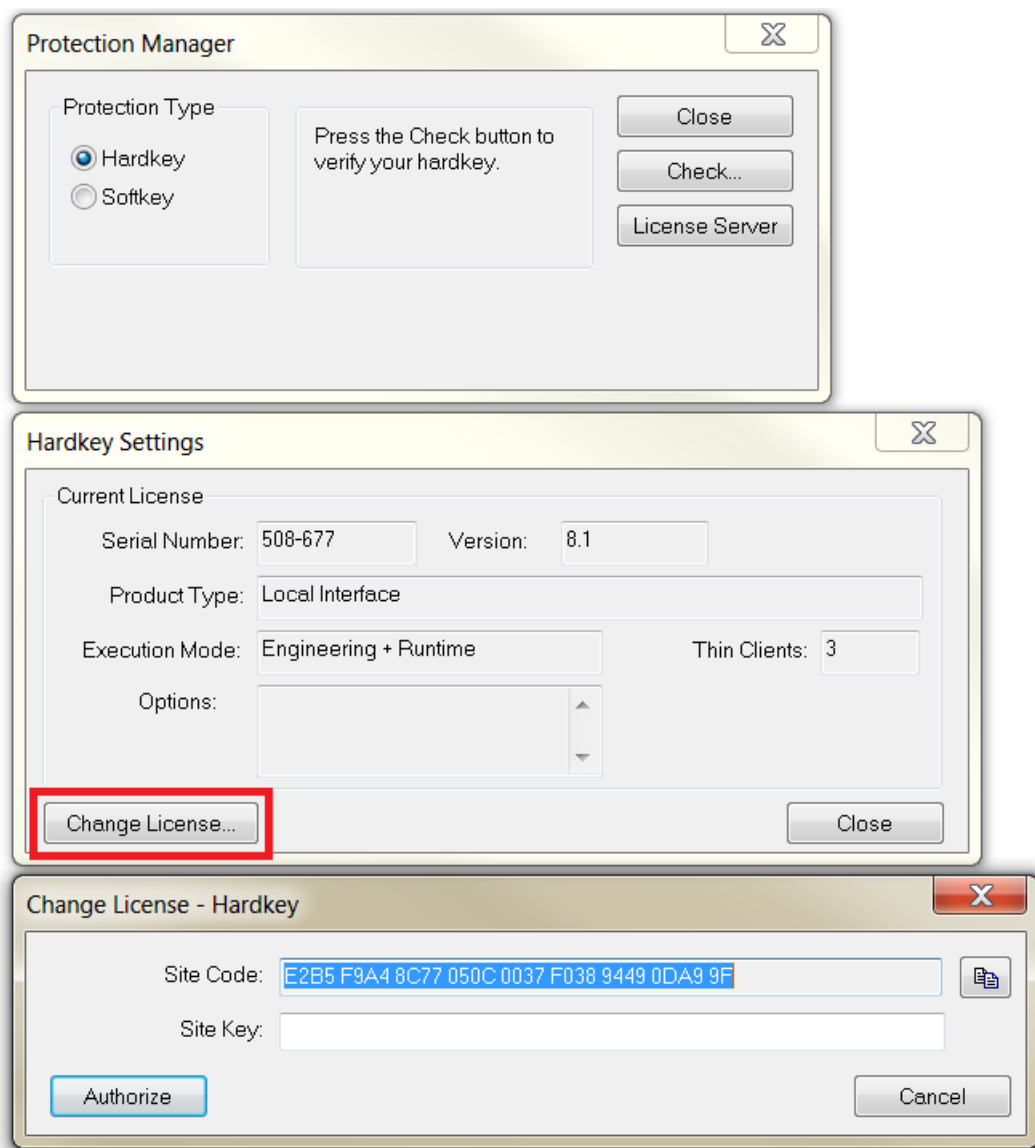



Tak pobrany numer SiteCode należy przesłać do dystrybutora wraz z nowym zamówieniem na aktualizację licencji lub na zamówienie innej części. Po złożeniu zamówienia wraz numerem SiteCode Klient zwrótnie otrzymuje numer SiteKey. Numer ten należy wkleić w polu Site Key w oknie Change License-Hardkey jak na powyższym screenie i następnie należy kliknąć na przycisk Authorize.

Tak wykonane kroki spowodują zmianę licencji czy też jej aktywację.

W przypadku problemów prosimy o kontakt na adres support@indusoft.pl
Dziękujemy za wybranie produktu InduSoft Web Studio 8.1